


Modèle "Miss Ronsard"

Pas-à-pas : montage du col rond plaqué



Voici les pièces concernées :

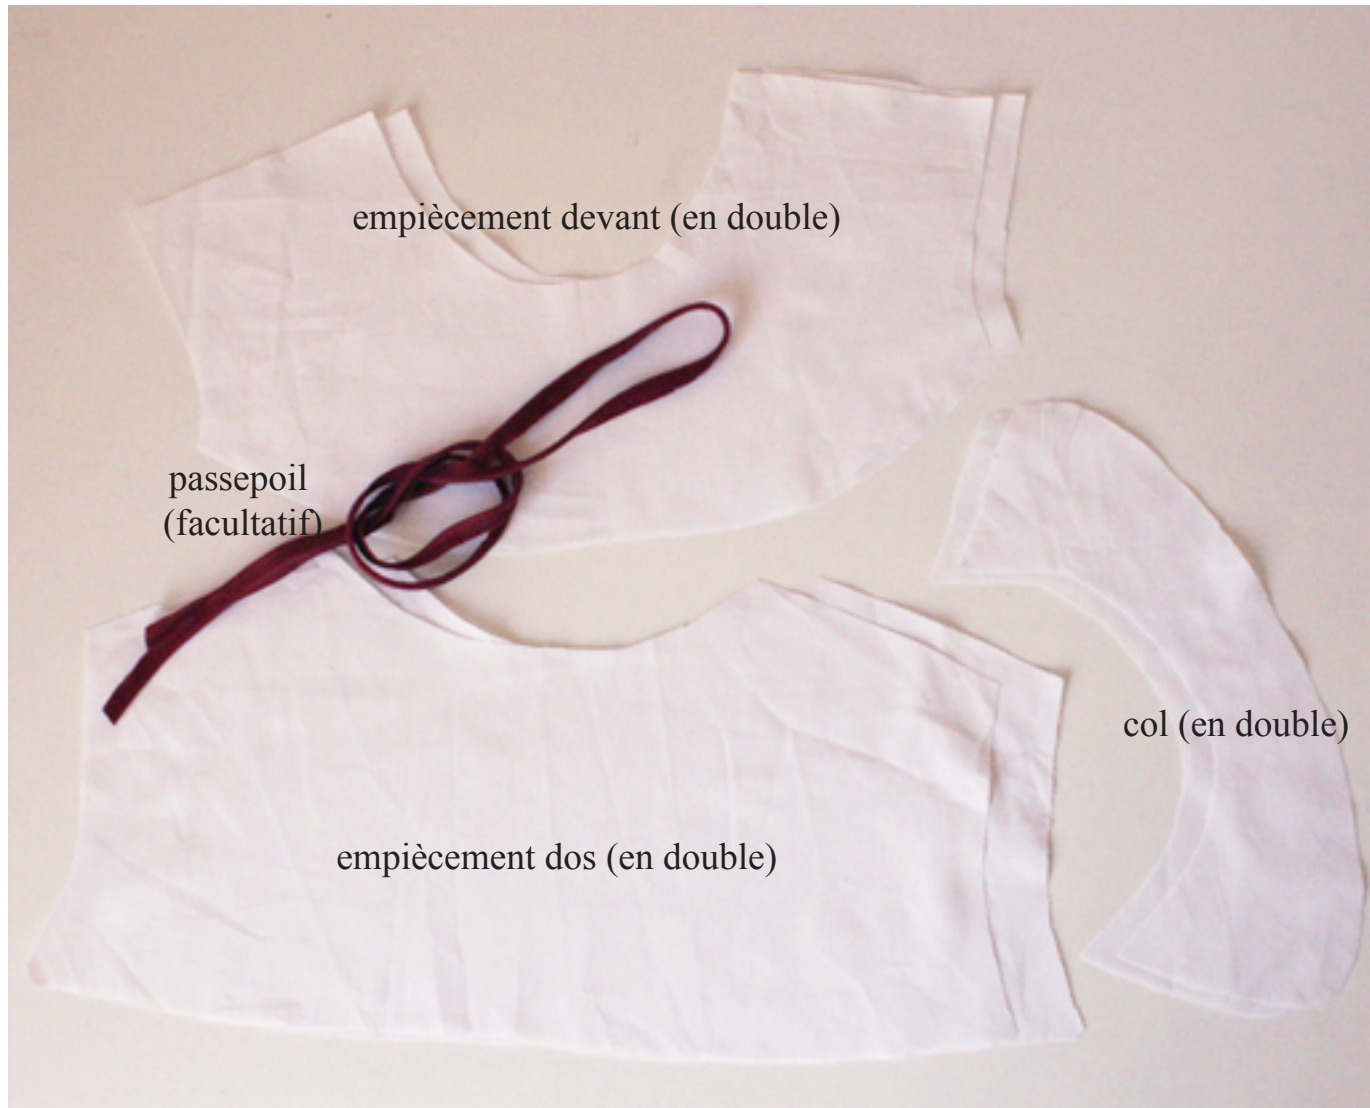

1. Assemblez l'**empiècement devant** (1) et l'**empiècement dos** (2) endroit contre endroit par les **coutures d'épaule**.
Piquez. Faites de même avec la doublure des empiècements.



2. Tracez à la craie un trait régulier à 1 cm du bord de chaque **col** (7) afin de faciliter la précision de la piqûre suivante.

Puis passez un fil de fronces à 0,5 cm du bord des **cols**.

Attention : ne négligez pas cette étape ; elle est indispensable à un rendu final réussi !




Version non passepoilée :
(pour la version passepoilée, rendez-vous page 6)

3. A l'aide du fer à repasser, préparez un rentré de 1 cm en tirant très légèrement le fil de fronces au fur et à mesure, afin d'arrondir plus facilement le rentré dans les courbes.



4. Marquez ce rentré au fer.
Vérifiez la symétrie des 2 cols (une asymétrie serait particulièrement visible et inesthétique ...!).

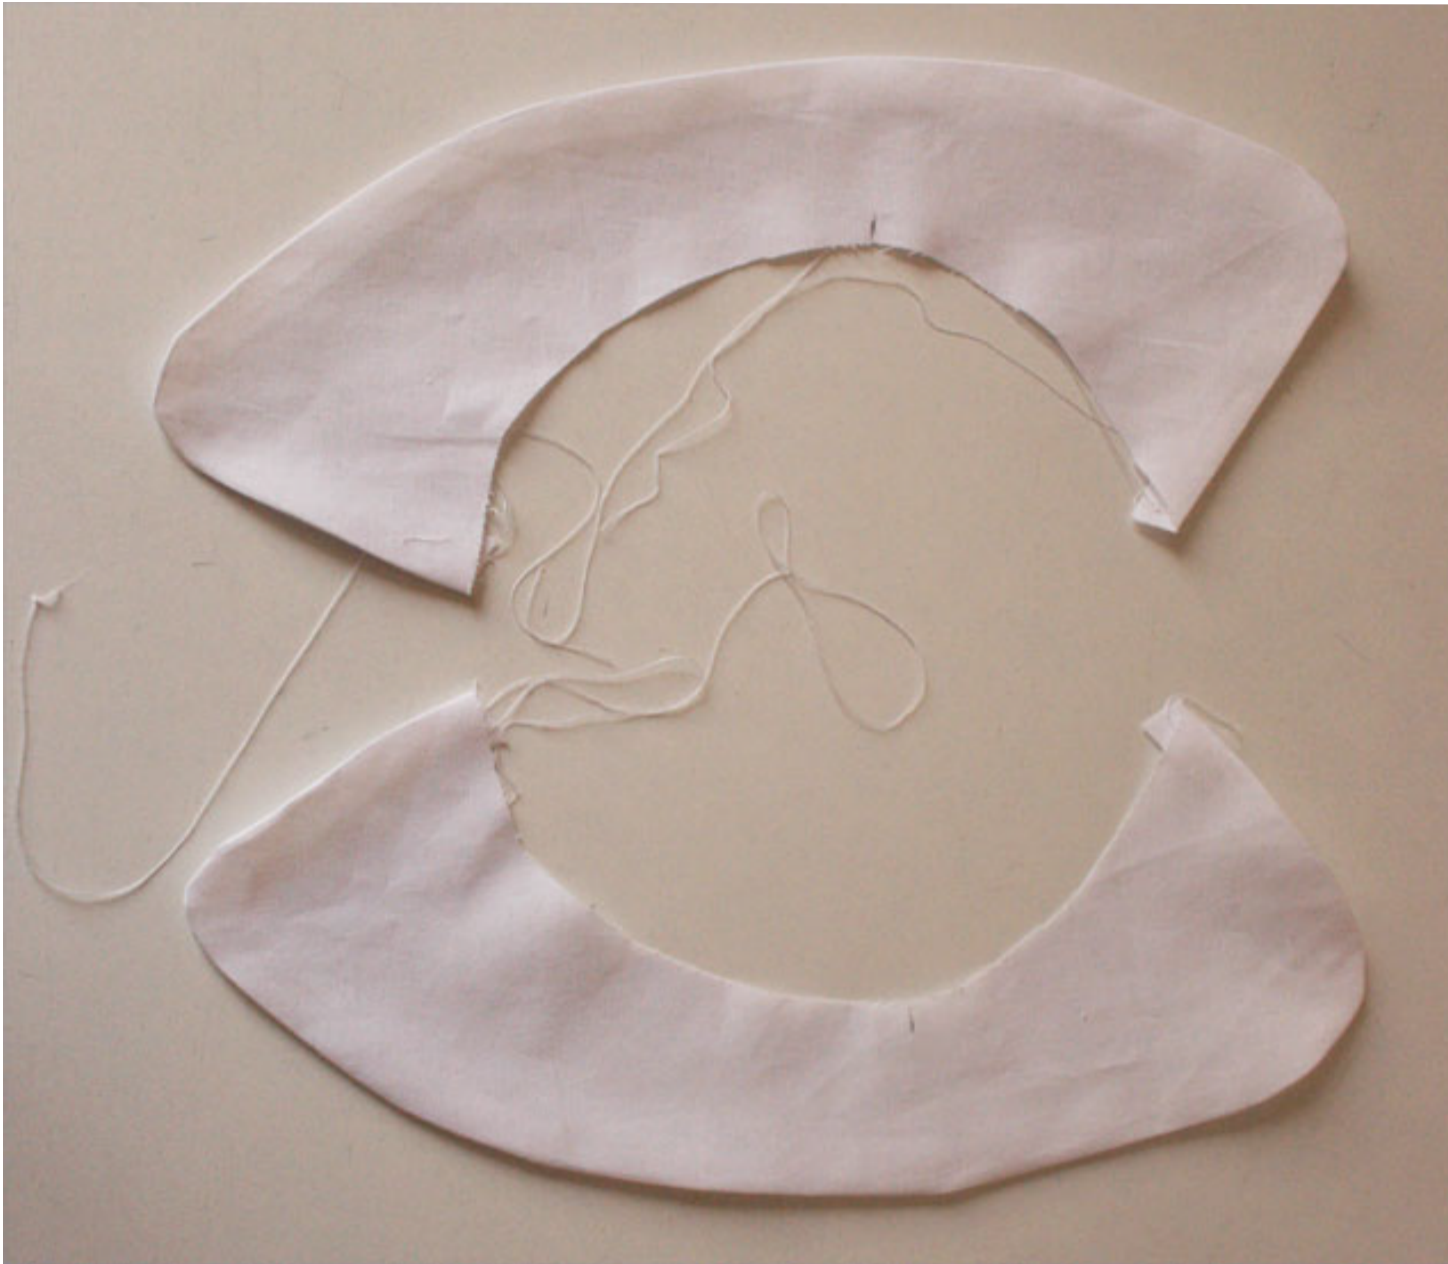

Version passepoilée :

3. Posez le passepoil sur le bord des cols, en plaçant la cordelette du passepoil vers l'intérieur du col, et de façon à ce que sa pique se place sur le trait que vous avez tracé.

Pour faciliter le placement, crantez le bord du passepoil, au fur et à mesure, au niveau des 2 "pointes" du col.



4. Piquez exactement sur la piqûre du passepoil.
Crantez bien régulièrement tout du long.



5. Repassez soigneusement en rentrant sur l'envers le bord du col de manière à ce que le passepoil borde parfaitement le col.



6. Placez les cols sur l'empiècement en commençant à 0,5 cm du milieu dos (pour la fente), et en faisant correspondre les repères d'épaule et du milieu devant.

Piquez le tour de l'encolure à 0,5 cm afin de fixer le col à l'empiècement.
Bâtissez puis surpiquez au ras du bord (ou du passepoil) de chaque col, en suivant soigneusement l'arrondi des cols.

Version non passepoilée :



Version passepoilée :



Au niveau du **milieu devant**, les bords des 2 cols se chevauchent légèrement.
C'est normal ; à 1 cm sous l'encolure, ils doivent juste se rejoindre.



Au niveau du **milieu dos**, les bords des 2 cols sont légèrement plus espacés afin de laisser l'espace de la fente.



7. Préparez la **bride** : repliez la bande de biais (11) 2 fois sur l'envers et piquez au ras du bord ouvert.


8. Incisez la **fente** milieu dos de l'empiècement dos et de sa doublure jusqu'au repère.

9. Bâtessez la **bride** sur l'empiècement dos droit, en plaçant les bords de la bride sur le bord de la fente, à 1,5 cm du haut de l'empiècement, et en prévoyant la longueur nécessaire au passage du bouton.



9. Placez la doublure de l'empiècement droit contre endroit sur l'empiècement de la blouse et par-dessus le col. Piquez à **1 cm** tout autour de l'**encolure**, et à **0,5 cm** autour de la **fente** ; la bride se trouve insérée entre les deux épaisseurs.

Crantez soigneusement les arrondis, les angles et le bas de la fente en forme de petite fourche en arrêtant les ciseaux juste avant la piqûre.

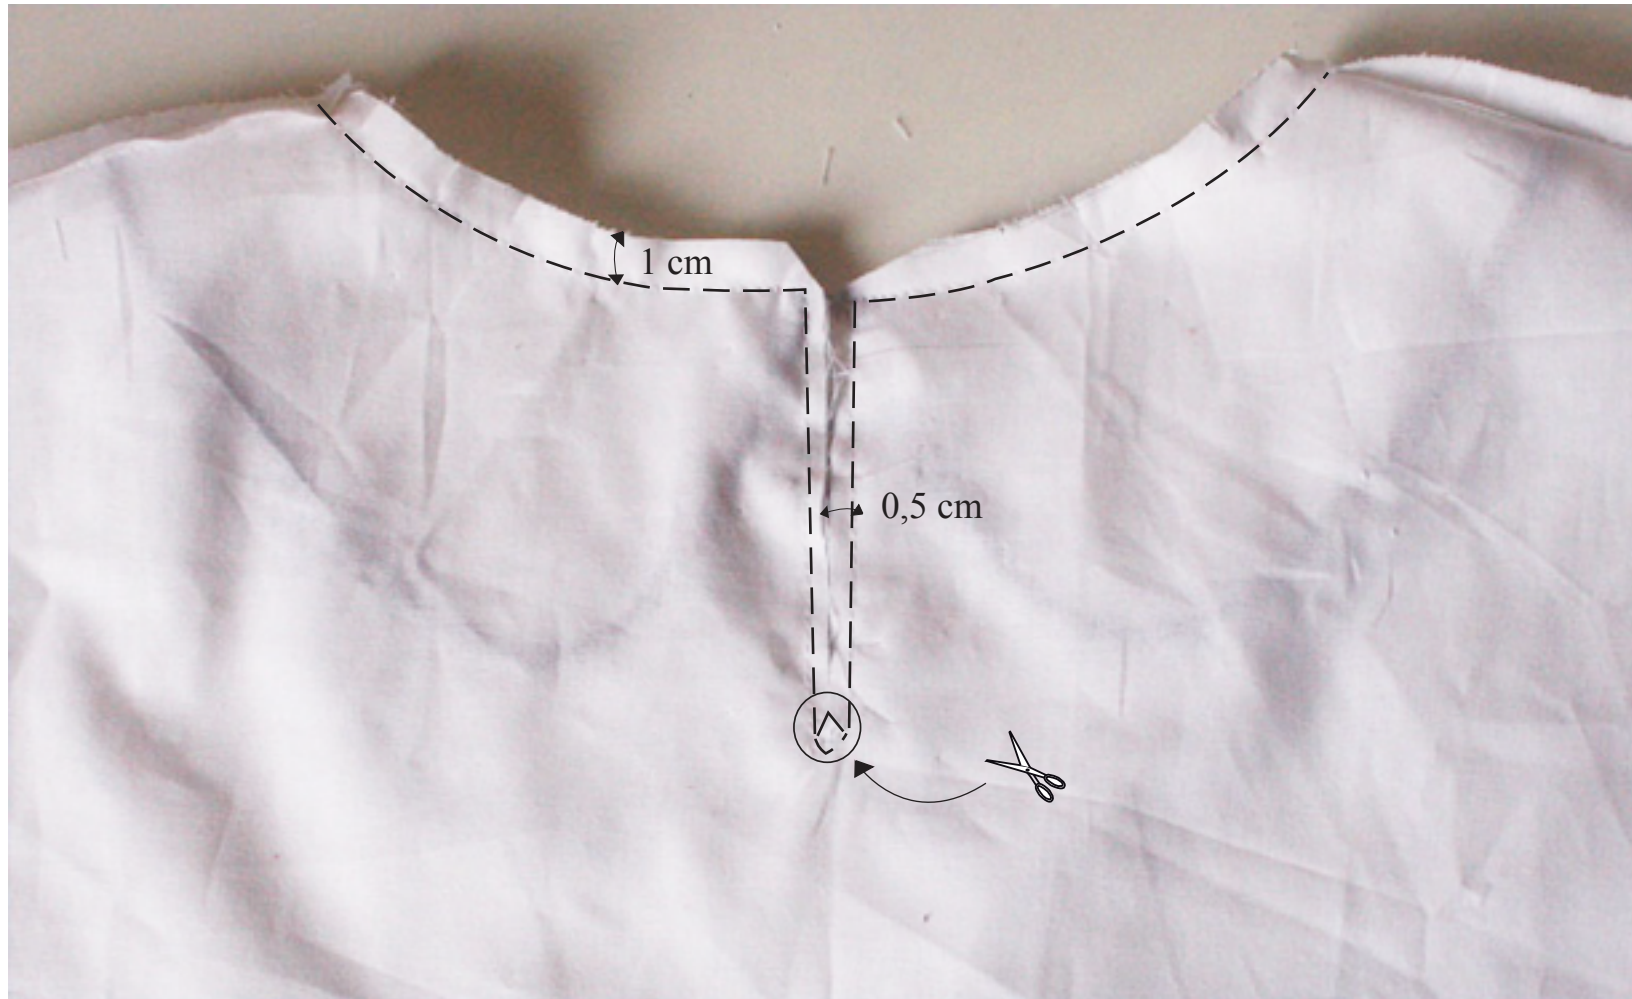

10. Retournez sur l'envers et repassez soigneusement.



*Et voilà ...
Le plus dur est fait !*